


Schiene 5-10cm vom oberen Panel Rand

Dachhaken unter dem Panel max bis Mitte, mit weitestmöglichem Abstand rechts/links

Anordnung unter dem Panel - so oder Spiegelverkehrt montieren, sonst sind die DC Kabel zu kurz.

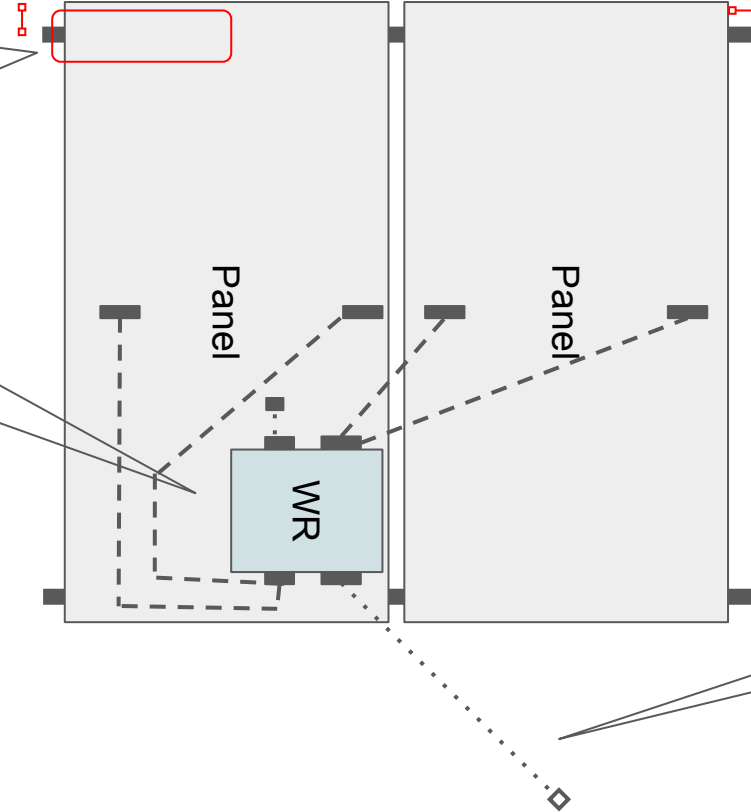

Stange ist beidseitig ca. 4-5cm zu lang. Abschneiden nur, wenn Klemme sicher platziert werden kann und es aus optischen Gründen gewünscht ist.

Abgehendes AC Kabel, ca. 5m lang. Verlängerungen nur IP44 oder eher 54/55 möglichst Wettergeschützt anbringen.